

9. Подключить внешнюю антенну к разъему преобразователя передающего измерительного

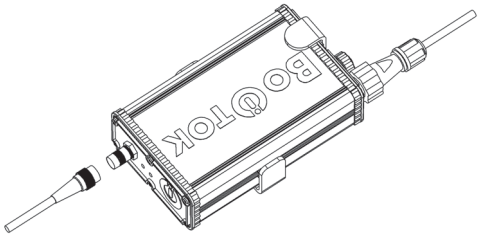


10. Измерить расстояние от излучающей поверхности датчика ДУ-3 или от нижней части дефлектора до дна коллектора (емкости) в миллиметрах


а

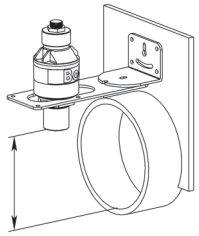

б

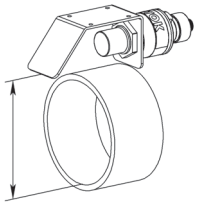

11. Поднести магнит к символу Включения/Выключения на корпусе преобразователя передающего измерительного

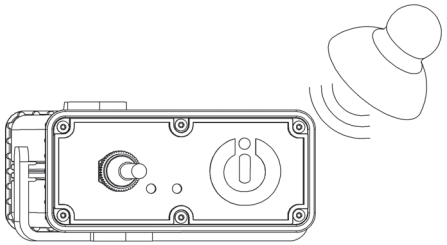

12. Значение измеренного расстояния от излучающей поверхности датчика ДУ-3 или от нижней части дефлектора до дна коллектора (емкости) с единицами измерения указать в письме, оформленном на фирменном бланке организации и направить в адрес предприятия-изготовителя: tech@akvatek.ru

ВоСток
РАСХОДОМЕР ДЛЯ УЧЕТА СТОЧНЫХ ВОД

Расходомер
«ВоСток-К»

Для заметок

Расстояние от излучающей поверхности датчика ДУ-3 (от нижней части дефлектора) до дна коллектора (емкости)	мм


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

+7 (343) 373 74 14

tech@akvatek.ru

ВоСток
РАСХОДОМЕР ДЛЯ УЧЕТА СТОЧНЫХ ВОД

Расходомер «ВоСток-К»

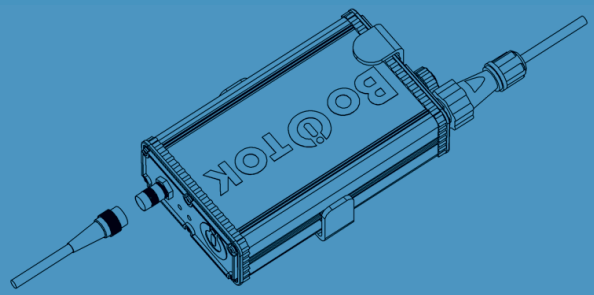


Быстрый старт


Расходомер «ВоСток-К»

I. Состав расходомера «ВоСток-К»


1. Ультразвуковой датчик уровня ДУ-3

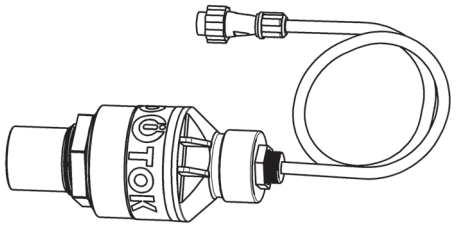

2. Преобразователь передающий измерительный

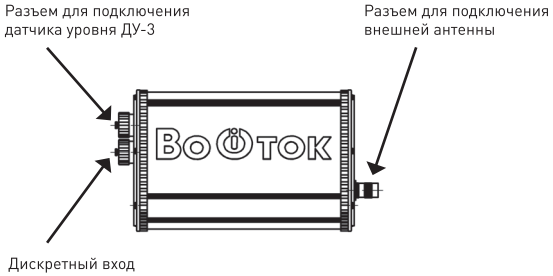

3. Внешняя антенна GSM

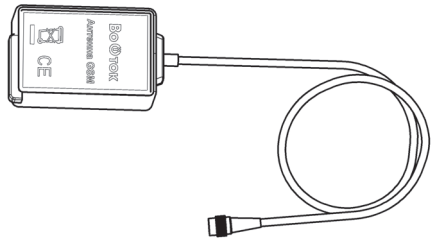

II. Монтаж расходомера


1.




2.




3.

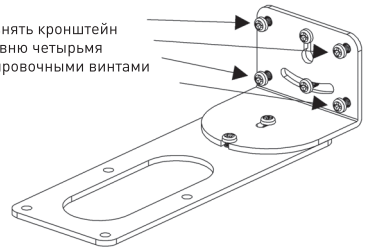


4.

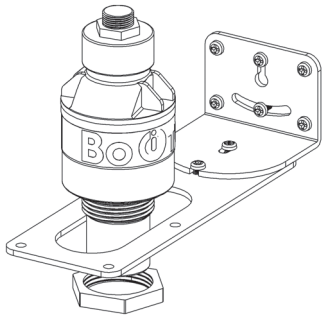


5. Предусмотрена возможность установки датчика ДУ-3 вертикально на поворотном кронштейне (а) или горизонтально используя дефлектор (б)

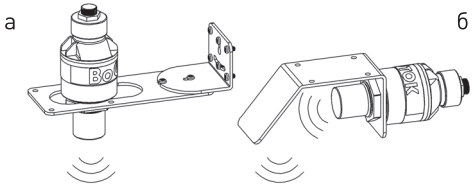


6. Установка датчика ДУ-3 должна производиться непосредственно над измеряемыми жидкостями или твердыми веществами, ось датчика должна быть перпендикулярна поверхности измеряемой среды

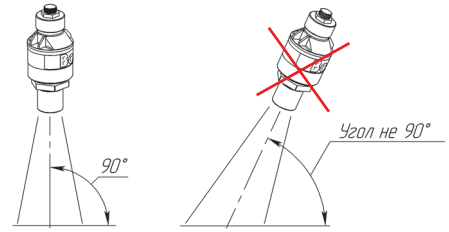

7. Преобразователь передающий измерительный устанавливается в колодцах на монтажном кронштейне обеспечивающим его надежное крепление

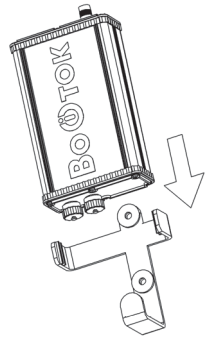

8. Подключить датчик ДУ-3 к преобразователю передающему измерительному с помощью стандартного цилиндрического разъема с последующим закручиванием гайки

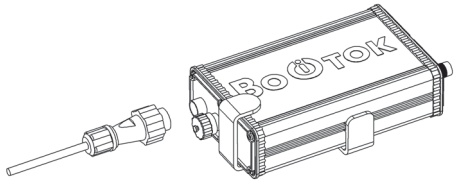

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
+7 (343) 373 74 14 tech@akvatek.ru